


CA-MY@FAP
MACCHINA PER CAFFE' ESPRESSO
ISTRUZIONI D'USO

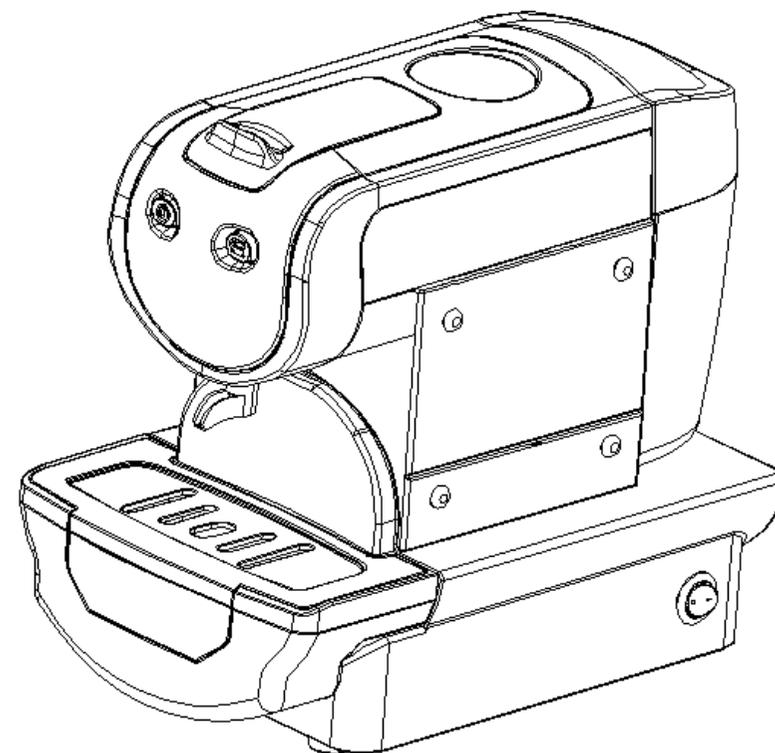

Indice

1. . Introduzione
2. . Descrizione della macchina
3. . Consigli per la sicurezza
4. . Utilizzo della macchina
5. . Settaggi
6. . Erogazione del caffè
7. . Manutenzione e pulizia
8. . Dati tecnici
9. . Garanzia
- 10.. Istruzioni post vendita

1. INTRODUZIONE:

Il presente manuale di istruzioni contiene tutte le informazioni, consigli ed avvertimenti per un corretto uso della macchina per caffè espresso da utilizzare con capsule da caffè standard (capsule rigide in plastica dia.36mm). Al fine di ottenere i migliori risultati dalla macchina, utilizzare solo singole capsule "formato standard" e non utilizzare altri tipi di capsule poiché ciò potrebbe danneggiare la macchina.


Il principio operativo si basa sull'utilizzo di capsule in plastica con caffè macinato, pressato, misurato ed impacchettato con la miglior cura possibile.

È vivamente consigliato di seguire tutte le raccomandazioni del presente manuale d'istruzioni considerandolo parte stessa della macchina e pertanto deve essere conservato per tutta la durata della macchina.

2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA:

- A INTERRUTTORE ON-OFF
- B CAVO ALIMENTAZIONE
- C PANNELLO LATERALE DECORATIVO
- D SERBATOIO
- E MASCHERA LATERALE
- F COPERCHIO SERBATOIO
- G MASCHERA DECORATIVA SUPERIORE

- H SPORTELLINO INSERIMENTO CAPSULA
- I MASCHERA DECORATIVA FRONTALE
- J INTERRUTTORE ACCENSIONE
- K PULSANTE EROGAZIONE CAFFÈ
- L COPERCHIO FRONTALE
- M COPERCHIO POSTERIORE
- N GOCCIOLATOIO
- O CONTENITORE CAPSULE ESAUSTE
- P BECCUCCIO EROGATORE CAFFÈ
- Q CORPO PRINCIPALE

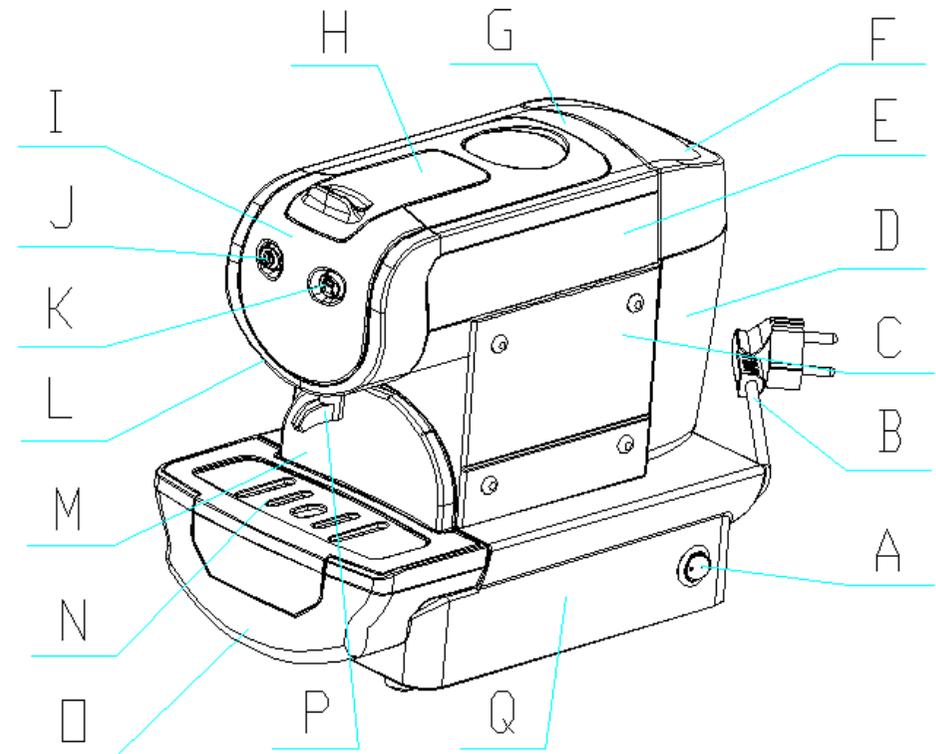

3. CONSIGLI PER LA SICUREZZA:

USARE QUESTE ISTRUZIONI SOLO PER USO DOMESTICO

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Questo apparecchio è adibito esclusivamente ad uso domestico e utilizzi analoghi:

- Aree adibite ad uso cucina di uffici, negozi e vari ambienti lavorativi.
- Fattorie, chioschi;
- Hotels, B&B, Motel, Comunità e strutture analoghe di tipo residenziale.
- bed and breakfast.

Verificare che la macchina sia collocata su un tavolo in modo sicuro e che la superficie sia piatta e stabile.

Non collocare la macchina in posti ove la temperatura sia inferiore a 0°C.

Non collocare la macchina vicino a fonti di calore quali forni ecc.

Non utilizzare la macchina in malo modo e non procurarle alcun tipo di danno.

Far sempre riferimento ad un centro autorizzato per eventuali riparazioni.

Non introdurre mani, oggetti metallici o altro quando la macchina è inserita all'interno della presa di corrente.

Tenere lontano dalla portata dei bambini, disabili, tutti gli elementi dell'imballo.

La macchina non può essere utilizzata per altri scopi che non siano quelli di erogare caffè.

Non immergere in acqua o altri liquidi alcun componente elettrico.

Non accendere la macchina in assenza di acqua all'interno del serbatoio.

Durante l'erogazione del caffè fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore o acqua bollente.

ATTENZIONE: Non toccare le superfici calde, rischi di ustioni (parte bassa della caldaia, parti metalliche del cassetto di inserimento capsule durante o appena dopo l'uso).

ATTENZIONE: Non aprire il vano di inserimento capsule (H) durante l'erogazione del caffè.

Non spostare la macchina durante l'erogazione del caffè.

Particolare attenzione è consigliata se la macchina viene utilizzata in presenza di bambini e disabili.

Scollegare la presa di corrente quando la macchina non è in uso e

prima di effettuare la pulizia. Permettere il raffreddamento della macchina prima di procedere con lo smontaggio di parti o prima di pulire la macchina.

Non tirare il cavo di corrente per scollegare la spina.

L'utilizzo di componenti non originali può causare corto circuiti, incendi e Danni alle persone.

Non utilizzare all'esterno.

Non lasciare i cavi sospesi sul bordo del tavolo o a contatto con fonti di calore.

Per scollegare la presa di corrente, tirare dalla spina dopo aver spento la macchina.

Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo tecnico di manutenzione o da una persona parimenti qualificata al fine di evitare un pericolo.

Per evitare rischi alle persone non rimuovere il coperchio del serbatoio (C) e il serbatoio stesso (B) durante il funzionamento.

Non lasciare la macchina senza controllo durante il funzionamento.

L'azienda produttrice declina ogni responsabilità in caso di danni a cose, animali e persone, nel caso di mancata osservanza di quanto scritto all'interno del manuale.

La garanzia sull'apparecchiatura decadrà automaticamente nel caso venga effettuato qualsiasi tipo di intervento sulla macchina da personale non autorizzato.

Per l'utilizzo di questa apparecchiatura da parte di bambini o di persone portatrici di gravi handicap psico-fisici è obbligatoria la supervisione di un utente responsabile.

4. UTILIZZO DELLA MACCHINA:


PRIMA DELL'USO

Verificare che tutti gli interruttori siano su off.

Assicurarsi che tutti i piedini siano perfettamente stabili sulla superficie d'appoggio. Riempire il serbatoio e collocarlo nell'apposito vano.


4.1. FUNZIONI INTERRUITORI

INTERRUPTORE ACCESO/SPENTO – ON/OFF (A): Spingere su "I", per l'accensione della macchina; spingere su "O", per lo spegnimento della macchina.

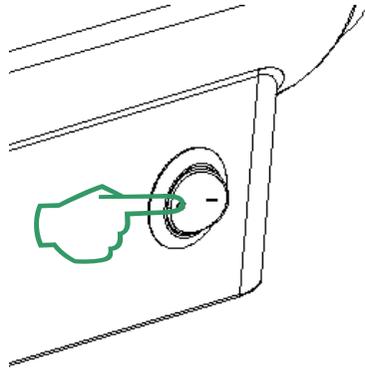

Premere l'interruttore su "I" per accendere la macchina. I LED di colore rosso e blu dei 2 pulsanti del pannello frontale rimarranno accesi 3 secondi, poi si spegneranno. Ciò significa che la macchina è collegata alla corrente, ma non si sta scaldando. Per spegnerla sarà sufficiente spingere il pulsante (A) su (o). In questa posizione la macchina è OFF.

02) Interruttore accensione (J): premere questo pulsante come da foto sottostante

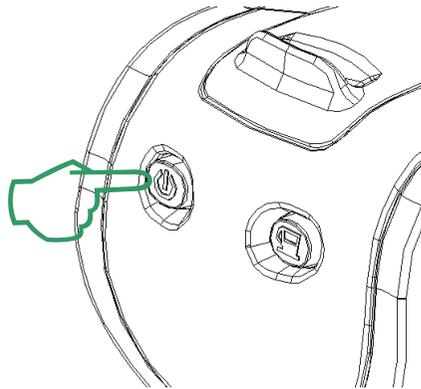


Premere il pulsante accensione (J): il LED rosso di questo interruttore lampeggerà; il LED blu del pulsante caffè sfarfallerà e dopo 3-5 minuti rimarrà blu. Questo significa che ora il riscaldamento della macchina è completato. Per spegnerla sarà sufficiente spingere nuovamente il

pulsante accensione (J). Quando la luce rossa è spenta vuol dire che la macchina è OFF.

03) Pulsante caffè (K):

Premere il pulsante caffè (K) come nella foto sottostante:

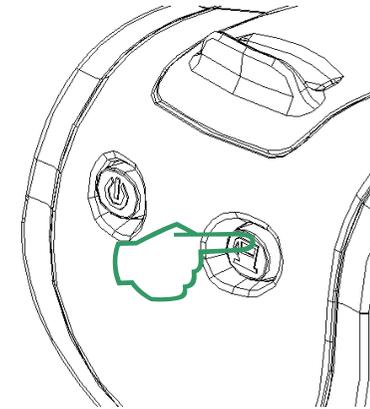

Potrete erogare il caffè solo quando l'indicatore luminoso del pulsante "K" è e rimane blu. Premere questo pulsante per iniziare l'erogazione e premerlo nuovamente per terminare l'erogazione. Non erogare caffè se l'indicatore luminoso blu sta ancora lampeggiando perché la macchina è in fase di riscaldamento. Solo al raggiungimento della temperatura ottimale, si potrà garantire la temperatura ideale del caffè.

5. Settaggi

5.1 Settaggio Lunghezza Caffè

1. Inserire la spina
2. Accendere la macchina dal tasto accensione generale laterale (O-I).
3. Attendere fino al riscaldamento della macchina (il led blu non deve lampeggiare).
4. Spegnerla dalla macchina dal tasto stand-by (Rosso).
5. Premere e tenere premuto (circa 3 secondi) il tasto erogazione caffè fino a quando i due led (rosso e blu) non cominciano a lampeggiare.
6. Mentre i due led lampeggiano inserire la capsula e premere il

tasto erogazione caffè.

7. Attendere fino alla lunghezza desiderata e premere nuovamente il tasto erogazione caffè.
8. Attendere fino a quando i due led (rosso e blu) tornano fissi (25 secondi circa).

5.2 Settaggio Temperatura:

1. Inserire la spina.
2. Accendere la macchina dal tasto accensione generale laterale (O-I).
3. Attendere fino al riscaldamento della macchina (il led blu non deve lampeggiare).
4. Spegnerla macchina dal tasto stand-by (Rosso). N.B. Ogni volta che si entra nel settaggio temperatura, la temperatura tornerà a 95°C.
5. Premere e tenere premuto (circa 3 secondi) il tasto stand-by (rosso) fino a quando i due led (rosso e blu) non cominciano a lampeggiare.
6. Mentre i due led lampeggiano premere o il tasto standby per diminuire la temperatura di un grado (fino ad un massimo di 90°C) o il tasto erogazione caffè per aumentare di un grado (fino ad un massimo di 99°C)
7. Attendere fino a quando i due led (rosso e blu) tornano fissi (25 secondi circa).

5.3 Rimozione Auto-Spegnimento automatico dopo 25 minuti:

1. Inserire la spina.
2. Accendere la macchina dal tasto accensione generale laterale (O-I).
3. Attendere fino al riscaldamento della macchina (il led blu non deve lampeggiare).
4. Spegnerla macchina dal tasto stand-by (Rosso).
5. Premere e tenere premuto (circa 3 secondi) insieme il tasto stand-by (rosso) e il tasto erogazione caffè (blu) fino a quando i due led (rosso e blu) non cominciano a lampeggiare.
6. Entro 3 secondi dall'inizio del lampeggio premere e tenere premuto il tasto erogazione caffè.
7. Tenere premuto entrambi i tasti ed attendere fino a quando i due led (rosso e blu) tornano fissi (5 secondi).
N.B. Per reinserire l'auto-spegnimento seguire solamente i punti

dall'1 a 5. (Non premere il tasto erogazione caffè durante il lampeggio).


6. EROGAZIONE DEL CAFFÈ

- 6.1. Verificare che "INTERRUTTORE ACCENSIONE ON/OFF" (A) e "PULSANTE EROGAZIONE CAFFÈ" siano su OFF prima dell'uso.
- 6.2. Versare acqua fredda all'interno del serbatoio (D). Per evitare danni al circuito idraulico della macchina UTILIZZARE ACQUA CON DUREZZA INFERIORE A 25° FRANCESI.


ATTENZIONE

◆ **Chiudere il serbatoio con l'apposito coperchio**

- 6.3. Inserire la spina (B) nella presa di corrente.
- 6.4. Spingere (A) per accendere la macchina. I LED di colore rosso e blu dei 2 pulsanti del pannello frontale rimarranno accesi 3 secondi, poi si spegneranno. Ciò significa che la macchina è collegata alla corrente, ma non si sta scaldando.

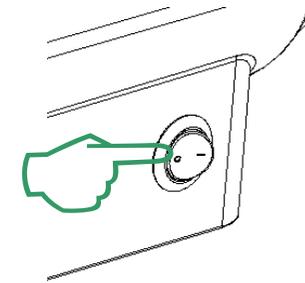


- 6.5. Interruttore accensione (J): premere questo pulsante come nella foto sottostante:

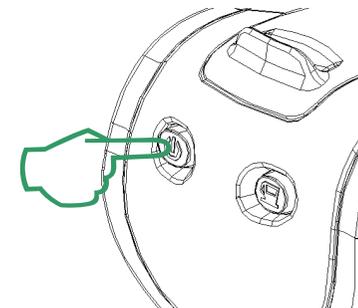

Se la luce rossa di questo pulsante lampeggia e il led blu del pulsante caffè sfarfalla, significa che la macchina è stata collegata alla corrente ed è in fase di riscaldamento. Attendere 3-5 minuti fino a quando l'indicatore luminoso di temperatura caffè (K) rimane blu per erogare il caffè.

6.6. Posizionare una capsula monouso di caffè nell'apposito vano e poi chiudere il sportello d'inserimento capsula (H).


6.7 Posizionare una tazza o un bicchiere sotto l'erogatore (P), premere il pulsante caffè (K) e dopo 3-6 secondi avrà inizio l'erogazione.

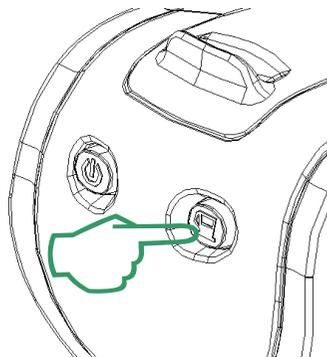

Al raggiungimento della quantità di caffè desiderata, premere nuovamente il pulsante erogazione caffè (K).

Il led blu lampeggiante del pulsante caffè significa che la macchina è in fase di riscaldamento e non è possibile erogare un altro caffè. Attendere che il LED sia e rimanga blu, per erogare un nuovo caffè

6.8. Per fare una tazza grande di caffè è sufficiente rimuovere il gocciolatoio (N). Posizionare una tazza grande sotto l'erogatore (P), premere il pulsante erogazione caffè (K) per iniziare l'erogazione e premerlo nuovamente per terminare l'erogazione (K), come nella foto sottostante:

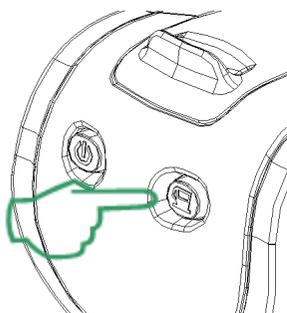

6.9 Scollegare la spina dalla presa di corrente.

ATTENZIONE

- ◆ Svuotare e pulire la vaschetta raccogli-gocce dopo avere utilizzato 13-15 capsule (dopo 13-15 erogazioni).
- ◆ Rimuovere dalla macchina: vaschetta raccogli-gocce, gocciolatoio, erogatore caffè, serbatoio, coperchio serbatoio per una idonea pulizia.
- ◆ Rimuovere l'ultima capsula usata dal corpo macchina.
- ◆ NOTE: Non utilizzare la macchina se non c'è acqua nel serbatoio (H) onde evitare danni alla pompa.

6

7 MANUTENZIONE E PULIZIA

ATTENZIONE: Non utilizzare la lavastoviglie, per pulire i vari componenti della macchina, potrebbe danneggiare l'apparecchio.

Pulizia dello sportello inserimento capsule (H) e delle parti esterne:

Per la pulizia dello sportellino inserimento capsule e delle parti esterne della macchine utilizzare solamente un panno inumidito.

Non usare detergenti o prodotti abrasivi, potrebbero danneggiare l'apparecchio.

Pulizia del cassetto (O) e gocciolatoio (N)

Effettuare periodicamente la pulizia del cassetto e del gocciolatoio semplicemente con acqua. Rimuovere dalla macchina il contenitore capsule usate (O) e la griglia (N) e gettare le capsule usate. Utilizzare una spugna inumidita.

ATTENZIONE: Se il cassetto non viene svuotato ogni 13-15 erogazioni, le capsule potrebbero bloccarsi all'interno del cassetto e ostruire l'apertura del medesimo.

Funzione di pulizia da effettuare periodicamente:

Al termine delle erogazioni, quando la macchina è ancora accesa e pronta per erogare un caffè, inserire una capsula vuota all'interno dell'apposito vano, chiudere lo sportellino scorrevole fino a fine corsa e

premere il pulsante erogazione caffè (K). Questa procedura di risciacquo e pulizia eliminerà ogni eventuale residuo di caffè. Premere nuovamente il pulsante caffè (K) per terminare il risciacquo e posizionare l'interruttore di accensione (A) su "O" per spegnere la macchina.

Pulizia dei serbatoi:

Periodicamente, dopo circa 10 litri di acqua utilizzata o anche più frequentemente, se si utilizza acqua dura o con impurità, è necessario pulire il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione:

Periodicamente, dopo circa 50 litri d'acqua usata o anche più frequentemente, se si utilizza acqua dura superiore a 25°F, è necessario eseguire un ciclo di lavaggio decalcificante utilizzando un prodotto specifico per macchine da caffè espresso.

8. DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE: 220-240V / 50-60HZ / 550W

POTENZA ASSORBITA: 550W

SISTEMA DI RISCALDAMENTO: SCAMBIATORE IN ALLUMINIO PER USO ALIMENTARE

CAPACITA' SERBATOIO: 0.7L

POTENZA POMPA: 48W

PRESSIONE MASSIMA POMPA: 20BAR

AUTO-INNESTO DELLA POMPA

POMPA ITALIANA

SERBATOIO E VASCHETTA RIMOVIBILI

PESO NETTO: 4.80 Kg

DIMENSIONI: 190x300x270mm (LxPxH)

9. GARANZIA

IL PERIODO DI VALIDITA' DELLA GARANZIA VARIA SEGUENDO LE NORMATIVE DI OGNI PAESE O REGIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DALLO SCONTRINO FISCALE O DOCUMENTO IDONEO.

10. Istruzioni post vendita

Nel caso la macchina non si accenda o nel caso di malfunzionamenti accertarsi che:

- il cavo sia collegato alla presa di corrente e alla macchina;
- la spia di accensione della macchina sia accesa;
- ci sia acqua nel serbatoio;

■ Dopo aver effettuato questi controlli, se la macchina non funziona o i malfunzionamenti persistono, contattare il personale autorizzato.

Made in China